Merci d'avoir choisi l'accordeur Eagletone Clipower

Mode d'emploi accordeur universel Clipower

2009_12 EW1_v1

Précautions d'emploi

Lieu d'utilisation

Ne pas utiliser l'accordeur dans les situations suivantes sous peine de dysfonctionnement :

- en plein soleil
- dans un endroit très froid, très chaud ou très humide
- dans un endroit très sale ou poussiéreux
- dans un endroit d'intense vibration
- proche d'un champ magnétique.

Alimentation

Oter la pile de son logement quand l'accordeur n'est pas utilisé pendant de très longues périodes pour éviter tout écoulement.

Interférence avec d'autres appareils électriques.

L'accordeur placé juste à côté d'une radio ou d'une télévision peut entraîner une altération de la réception de ces appareils. Utiliser l'accordeur à une distance raisonnable des ces appareils.

Manipulation

Afin d'éviter la casse, ne pas user d'une force excessive sur les boutons ou l'écran.

Entretien

Si l'extérieur de votre accordeur est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou de polish inflammable.

Fonctions

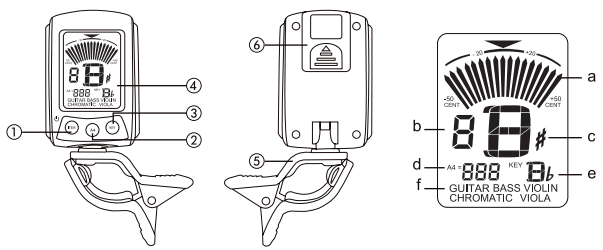

1. Touche ON/OFF (appuyer pendant 2 secondes) et touche sélection des modes (chromatique, guitare, basse, violon, violon alto)
2. Touche réglage fréquence du A4 (La4)
3. Touche sélection de tonalité
4. Affichage : **a)** VU-mètre **b)** numéro de la corde **c)** nom de la note **d)** fréquence du A4 (La4) **e)** tonalité **f)** mode d'accordage
5. Pince
6. Logement pour la pile

Spécificités

Mode d'accordage : chromatique, guitare, basse, violon, violon alto.
Tonalités : C (Do), F (Fa), Bb (Sib), Eb (Mib)
Plage d'accord : A0 (27,5 Hz) – C8 (4186,00 Hz)
Plage de calibrage du A4 : 430-450 Hz
Précision : ± 0,5 cent
Alimentation : 1 pile CR2032
Dimensions L x l x H : 39 x 70 x 51 mm
Poids : 40 g
Inclus : mode d'emploi, 1 pile CR2032

- Le mode d'accordage et la fréquence du A4 (La4) sélectionnés restent en mémoire même quand l'accordeur est éteint. Cependant, ces réglages seront réinitialisés si la pile est enlevée ou remplacée.
- Les réglages par défaut sont : mode d'accordage = chromatique, fréquence du La4 = 440 Hz

Mode d'emploi

1. Appuyer sur le bouton ① pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'accordeur.
2. Appuyer sur le bouton ① pour sélectionner le mode d'accordage : chromatique, guitare, basse, violon ou violon alto.
3. Appuyer sur le bouton ③ pour sélectionner la tonalité : C (Do), F (Fa), Bb (Sib) ou Eb (Mib).
4. Vous pouvez changer la fréquence du A4 (La4) de 430 Hz à 450 Hz en appuyant sur le bouton ②
5. Jouer une note/une corde de votre instrument : le numéro de la corde et/ou le nom de la note apparaîtra sur l'écran. L'éclairage de l'écran sera blanc puis vert quand la note/corde sera juste/accordée ; parallèlement, le VU-mètre oscillera puis se callera au centre que la note/corde sera juste/accordée

Installation de la pile

Presser puis pousser sur le logement de la pile comme indiqué au dos de l'accordeur pour ouvrir le compartiment de la pile. Oter et/ou mettre une pile CR2032 dans ce compartiment en respectant la polarité.

Si l'accordeur ne reçoit aucune commande et aucun signal ne se produisent, il s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes.